


Zehnder Lateo Neo

Schematy elektryczne

Schemat 1 (standardowy) do 2-rurowej instalacji grzewczej. Podłączenie do 4 siłowników (ręczny termostat pokojowy) lub do 10 siłowników (cyfrowy termostat pokojowy)

SCHEMAT 1

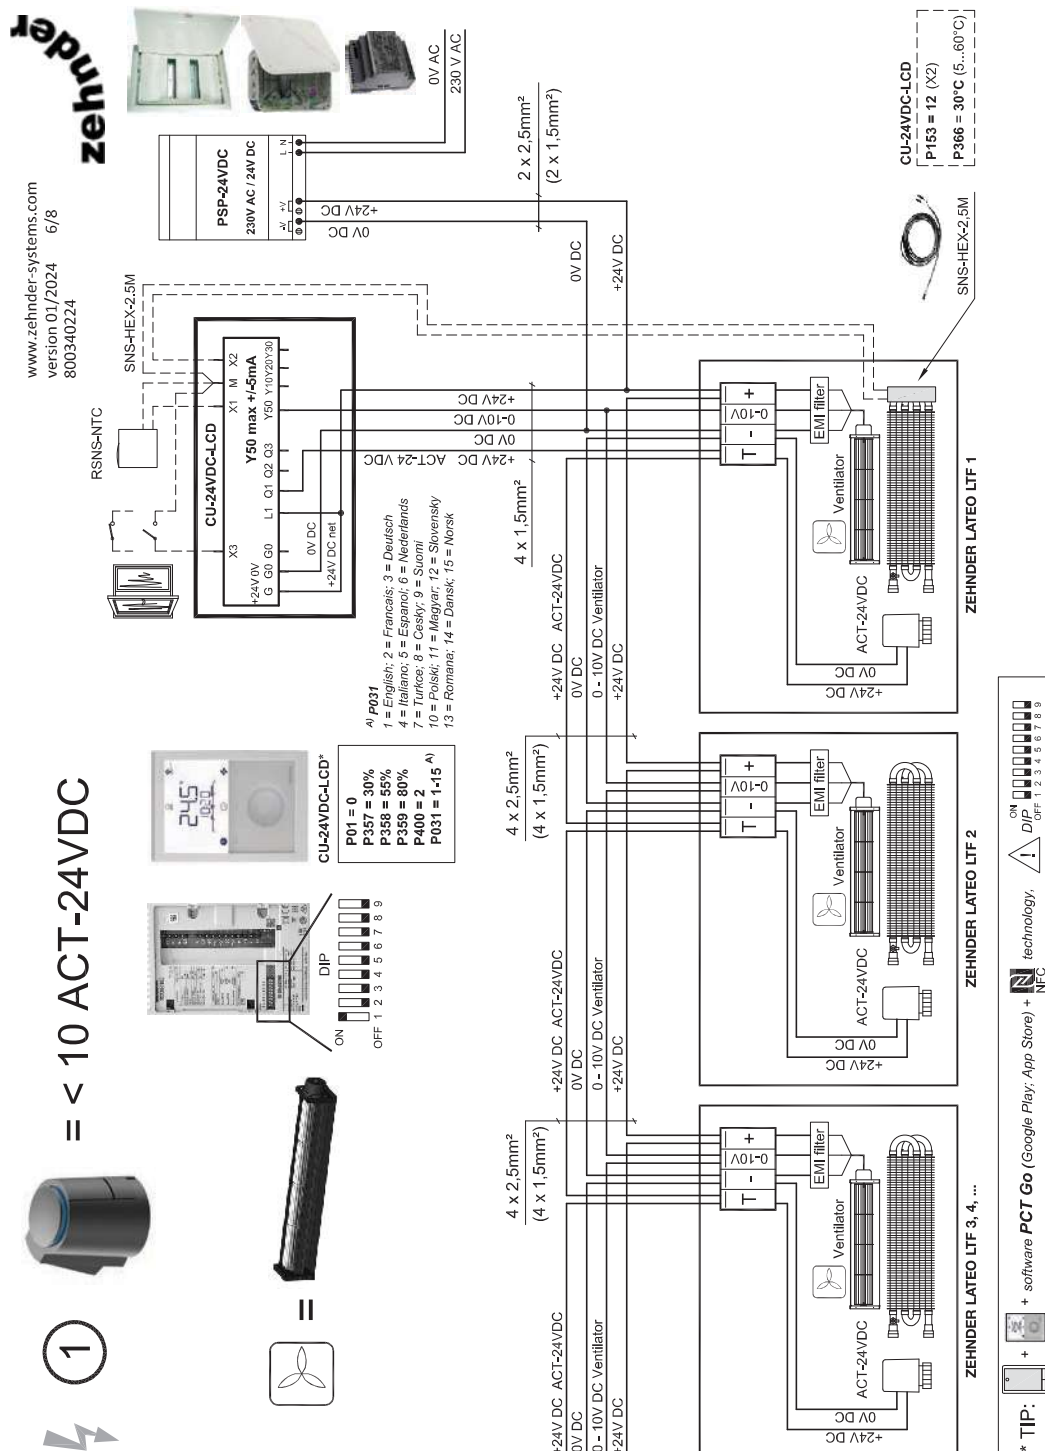


Wskazówka:

- A) Napięcie elektryczne nie może spaść poniżej 22 V DC. Należy dobrać prawidłowy przekrój poprzeczny przewodów, przeprowadzając obliczenia zgodnie z projektem ściennych grzejników konwektorowych lub za pomocą kalkulatora doboru okablowania firmy Zehnder.
- B) W przypadku większej liczby siłowników niż 4 (termostat ręczny) lub większej liczby siłowników niż 10 (termostat cyfrowy) należy stosować przełącznik RLA-24 VDC (patrz schemat 2).
- C) Jeśli moc zasilacza elektrycznego jest niewystarczająca, zastosować większy zasilacz lub kilka zasilaczy (patrz schemat 3).
- D) Dopuszczalna długość kabla do czujnika na wejściach X1, X2 i D1 wynosi maks. 80 m.

Schematy elektryczne

SCHEMAT 2

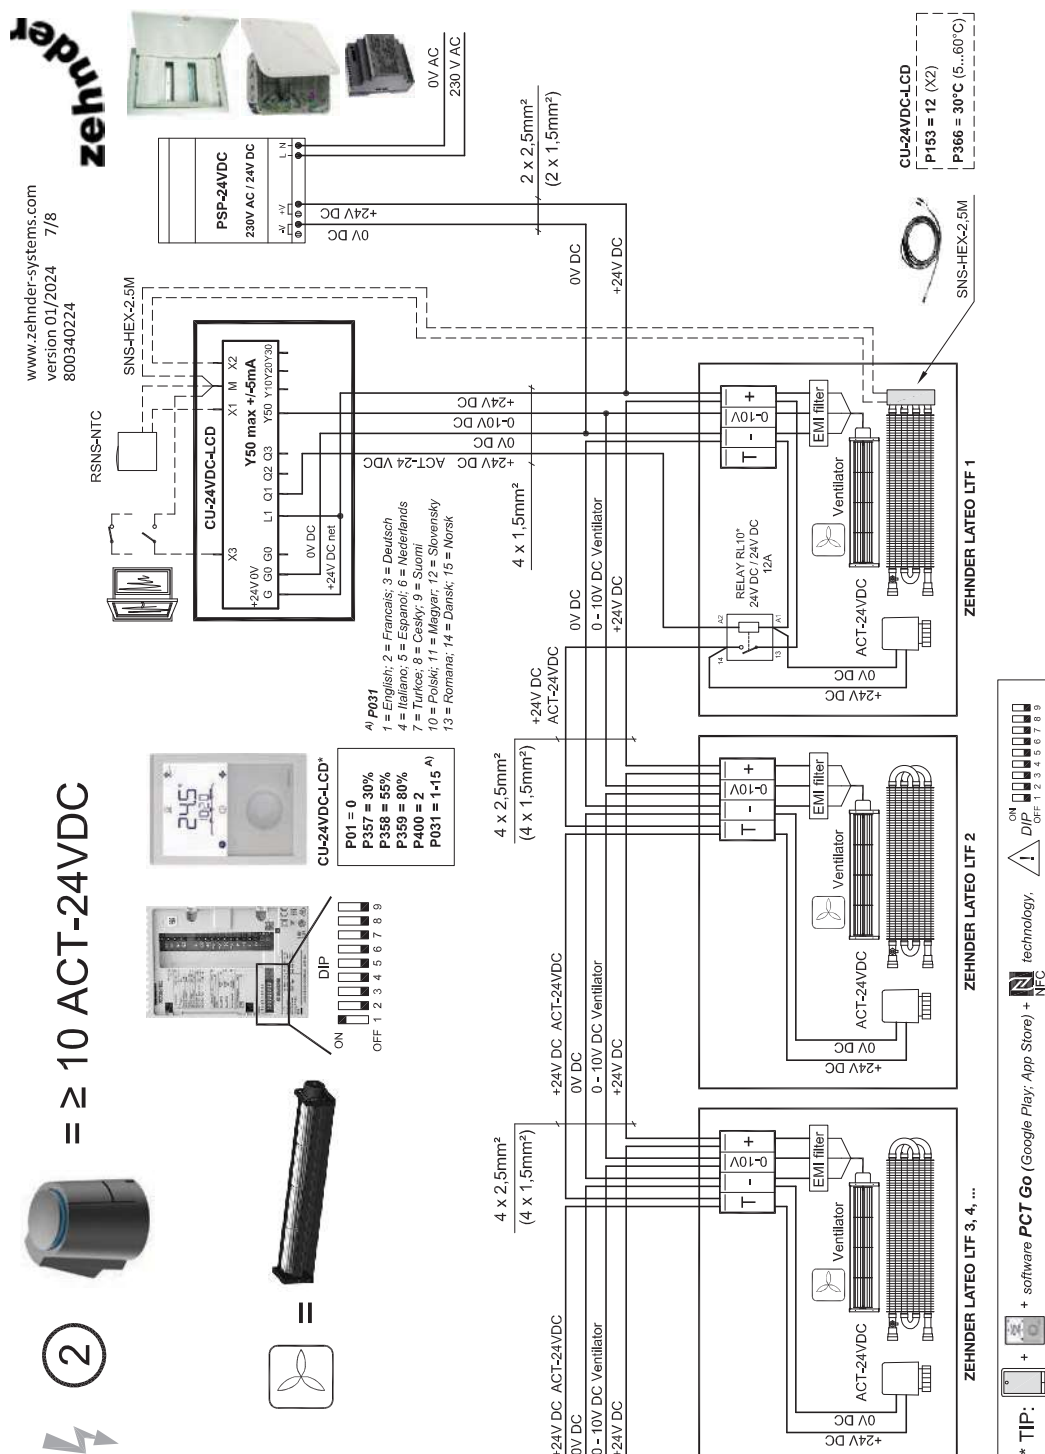


Zehnder Lateo Neo

Schematy elektryczne

Schemat 3 do 2-rurowej instalacji grzewczej. Podłączanie do kilku zasilaczy elektrycznych

SCHEMAT 3

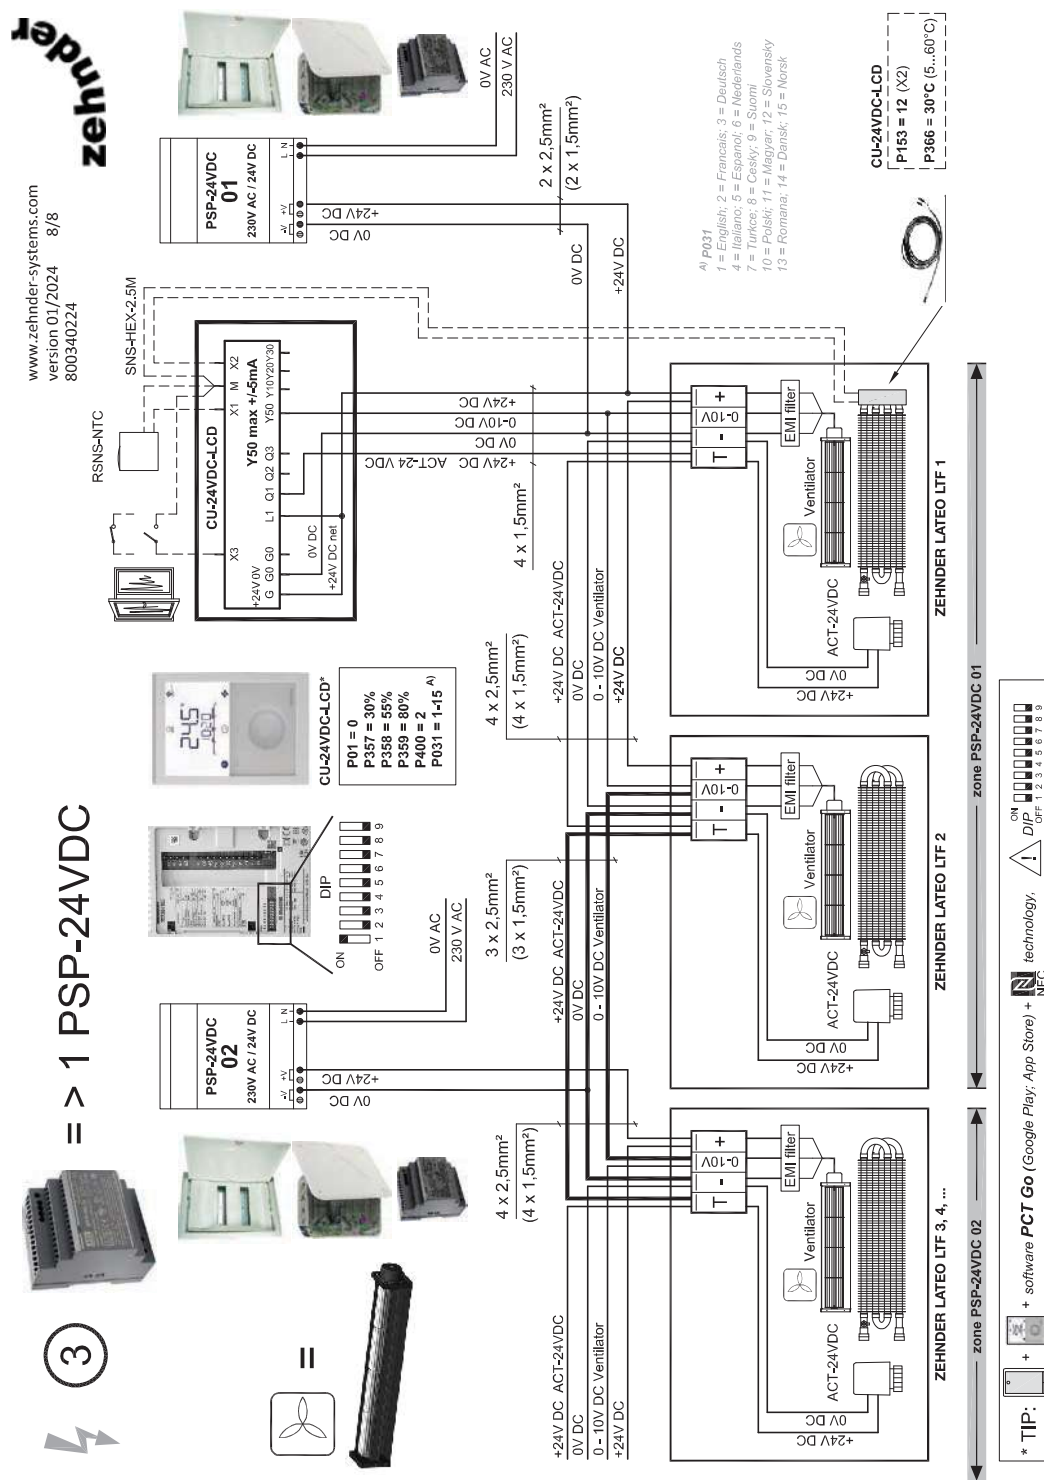

Wskazówka:

A) Napięcie elektryczne nie może spaść poniżej 22 V DC. Należy dobrać prawidłowy przekrój poprzeczny przewodów, przeprowadzając obliczenia zgodnie z projektem ściennych grzejników konwektorowych lub za pomocą kalkulatora doboru okablowania firmy Zehnder.

B) W przypadku większej liczby siłowników niż 4 (termostat ręczny) lub większej liczby siłowników niż 10 (termostat cyfrowy) należy stosować przekaźnik RLA-24VDC (patrz schemat 2).

C) Wszystkie źródła zasilania muszą być podłączone przez pojedynczy obwód.

D) Dopuszczalna długość kabla do czujnika na wejściach X1, X2 i D1 wynosi maks. 80 m.

Grzejniki konwektorowe. Cennik generalny 2025 i informacje techniczne. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.