


Zehnder Stana Neo

Model STF-028-014

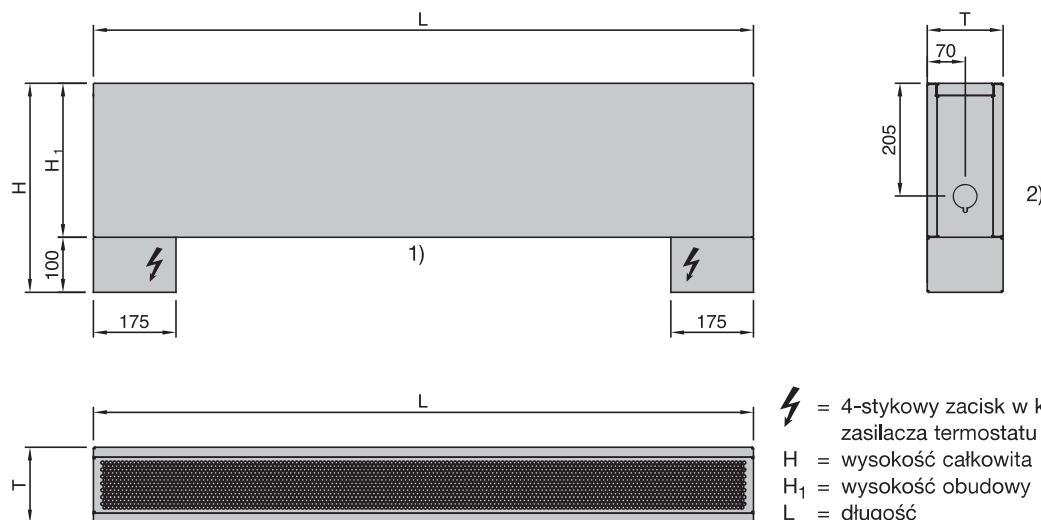

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

- 2 konsle maskujące przy L = 700 – 1400 mm
- 3 konsle maskujące przy L = 1600 – 2600 mm

2) Boczny otwór Ø 42 mm do głowicy termostaticznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

-  = 4-tykowy zacisk w konsoli maskującej do podłączenia zasilacza termostatu pokojowego i siłownika
- H = wysokość całkowita
- H₁ = wysokość obudowy
- L = długość
- T = szerokość
- V = pojemność wodna
- M = masa
- n = eksponent
- Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20°C)
- Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych									Stopień pracy wentylatora*		
Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	1	1	3
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W
STF-028-014	700	380	280	140	0,7	12,3	101,0	1,06	849	1175	1488
STF-028-014	1000	380	280	140	1,1	17,5	162,9	1,06	1368	1895	2399
STF-028-014	1200	380	280	140	1,3	21,0	204,1	1,06	1715	2374	3006
STF-028-014	1400	380	280	140	1,6	24,5	245,4	1,06	2061	2854	3613
STF-028-014	1600	380	280	140	1,9	28,0	286,6	1,06	2407	3334	4220
STF-028-014	1800	380	280	140	2,1	31,5	327,9	1,06	2754	3813	4827
STF-028-014	2000	380	280	140	2,4	35,0	369,1	1,06	3100	4293	5435
STF-028-014	2200	380	280	140	2,7	38,5	410,4	1,06	3447	4773	6042
STF-028-014	2400	380	280	140	3,2	42,0	451,6	1,06	3793	5252	6649
STF-028-014	2600	380	280	140	3,2	45,5	492,8	1,06	4139	5732	7256

Model STF-028-014



Stopień pracy wentylatora*						
L	1	2	3	1	2	3
mm	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W
700	493	682	864	194	269	340
1000	795	1100	1393	313	433	549
1200	996	1379	1745	392	543	688
1400	1197	1657	2098	472	653	827
1600	1398	1936	2451	551	763	965
1800	1599	2214	2803	630	872	1104
2000	1800	2493	3156	709	982	1243
2200	2001	2771	3509	788	1092	1382
2400	2203	3050	3861	868	1202	1521
2600	2404	3329	4214	947	1311	1660

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

* Stopień pracy wentylatora dla biegu: 1 (30%), 2 (55%), 3 (80%).

Zehnder Stana Neo

Model STF-028-020

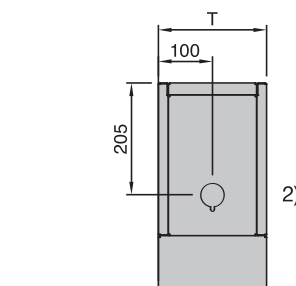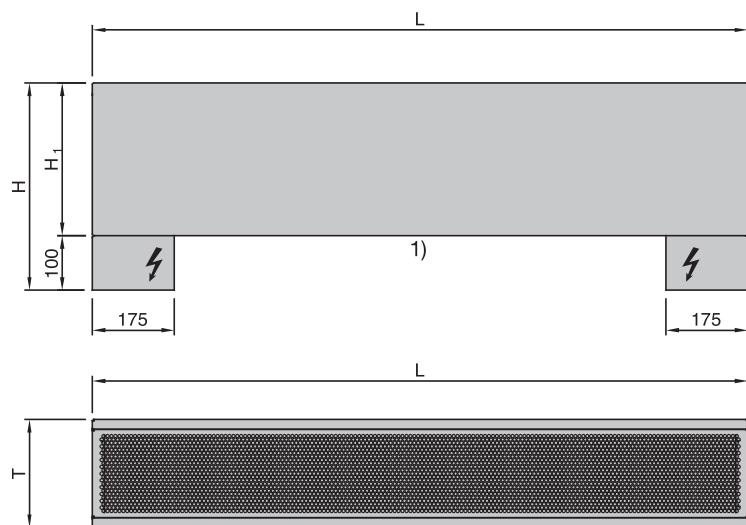

1) Liczba konsol maskujących w zależności od długości:

2 konsle maskujące przy L = 700 – 1400 mm

3 konsle maskujące przy L = 1600 – 2600 mm

2) Boczny otwór Ø 42 mm do głowicy termostatycznej z otworem na kabel siłownika, przyłączy z prawej strony (grzejnik można obrócić w celu podłączenia z lewej strony)

⚡ = 4-stykowy zacisk w konsoli maskującej do podłączenia do zasilacza termostatu pokojowego i siłownika

H = wysokość całkowita

H₁ = wysokość obudowy

L = długość

T = szerokość

V = pojemność wodna

M = masa

n = eksponent

Φ_S = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (75/65/20°C)

Φ = moc cieplna dla innych temperatur systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne poszczególnych grzejników konwektorowych									Stopień pracy wentylatora*		
Model	L	H	H ₁	T	V	M	q _{ms}	Exp.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	dm ³	kg	kg/h	n	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W	Φ _S = ΔT 50 K 75/65/20°C W
STF-028-020	700	380	280	200	1,0	15,0	116,8	1,14	974	1358	1669
STF-028-020	1000	380	280	200	1,6	21,4	188,2	1,14	1570	2189	2691
STF-028-020	1200	380	280	200	2,0	25,7	235,8	1,14	1968	2743	3372
STF-028-020	1400	380	280	200	2,4	30,0	283,5	1,14	2365	3297	4053
STF-028-020	1600	380	280	200	2,8	34,2	331,1	1,14	2762	3851	4734
STF-028-020	1800	380	280	200	3,2	38,5	378,7	1,14	3160	4405	5415
STF-028-020	2000	380	280	200	3,6	42,8	426,4	1,14	3557	4959	6097
STF-028-020	2200	380	280	200	4,0	47,1	474,0	1,14	3955	5513	6778
STF-028-020	2400	380	280	200	4,4	51,4	521,7	1,14	4352	6068	7459
STF-028-020	2600	380	280	200	4,8	55,6	569,4	1,14	4750	6622	8140

Model STF-028-020

Stopień pracy wentylatora*						
L	1	2	3	1	2	3
mm	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 30 K 55/45/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W	Φ = ΔT 12,5 K 35/30/20°C W
700	543	756	930	199	278	341
1000	875	1220	1499	321	448	550
1200	1096	1528	1879	402	561	689
1400	1318	1837	2258	484	674	829
1600	1539	2146	2638	565	787	968
1800	1761	2454	3017	646	901	1107
2000	1982	2763	3397	727	1014	1247
2200	2204	3072	3776	809	1127	1386
2400	2425	3381	4156	890	1241	1525
2600	2646	3689	4535	971	1354	1664

W przypadku stopnia pracy wentylatora 0 siłownik termiczny zamyka się i nie występuje oddawanie ciepła na skutek konwekcji naturalnej.

* Stopień pracy wentylatora dla biegu: 1 (30%), 2 (55%), 3 (80%).